

TOP-ROC Alu

Fixation de menuiseries aluminium

Description

- Vis sans tête double filet pour la pose de menuiseries PVC aluminium.
- Traitement spécial : résistance à plus de 1000 heures en brouillard salin.
- Le traitement spécial évite l'effet pile entre l'acier et l'aluminium et donc la corrosion.
- Perçage menuiserie Ø 8,5 à 9 mm.
- Vis TOP-ROC alu longueurs 60, 70 et 80 mm : Fixation de menuiseries aluminium sur dormant bois - vissage direct dans le dormant bois.
- Vis TOP-ROC alu longueurs 100 à 160 mm : Fixation de menuiseries aluminium sur maçonnerie - perçage maçonnerie Ø 8 mm.
- Contenu de la boîte : Vis TOP-ROC, chevilles Ø 8 x 68 (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 160 mm).

Les + produits

- Facile et rapide
- Empreinte 6 pans : la vis TOP-ROC tient sur l'embout et permet de garder une main libre.
- Vis sans tête : ne cintre pas la menuiserie.
- Pas de calage.
- Chevilles Ø 8 x 68 fournies (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 160 mm).

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein pierre



Brique pleine



Parpaing



Brique creuse



Bois



Références produits


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	LONGUEUR	FILET	SURCONDIT
TOP ROC POUR ALU 6 X 60...	A430095	Boîte de 100	60 mm	22 mm	-
TOP ROC POUR ALU 6 X 70...	A430100	Boîte de 100	70 mm	33 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 80...	A430105	Boîte de 100	80 mm	33 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 10...	A430110	Boîte de 100	100 mm	45 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 12...	A430115	Boîte de 100	120 mm	45 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 13...	A430120	Boîte de 50	130 mm	55 mm	Aucun
TOP ROC POUR ALU 6 X 16...	A430123	Boîte de 50	160 mm	55 mm	Aucun
VIS TOP ROC POUR ALU 6 ...	A857564	Sachet de 8	80 mm	33 mm	10 Sachets
VIS TOP ROC POUR ALU 6 ...	A857568	Sachet de 8	120 mm	45 mm	10 Sachets

Les informations techniques - Mise en oeuvre

TOP-ROC ALUMINIUM SUR DORMANT BOIS



1. Percer la menuiserie Ø8,5 à 9 mm.

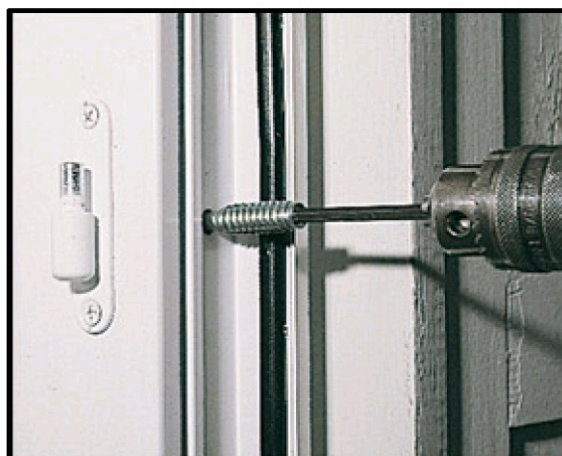

2. Enfoncer la vis TOP ROC jusqu'au filetage et visser.



3. Vis Top-Roc mise en place.

TOP-ROC ALUMINIUM SUR MAÇONNERIE



1. Percer la menuiserie Ø8,5 à 9 mm.



2. Percer un trou Ø 8 mm dans le mur à travers la menuiserie.



3. Enfoncer la vis Top Roc avec la cheville puis visser.



4. Vis Top-Roc place.